


INSTRUKCJA MONTAŻU

RAMKA SMART PRESTIGE



1 Przygotuj klapę lub zdrerzak samochodu

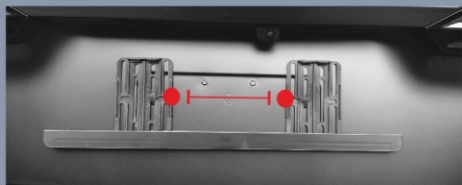

2 Połącz przed przykręceniem dwie podkładki oraz listwę

3 ● Dopasuj rozstaw i przykręć na otwory montażowe



4 Ściągnij listwę.

5 W przypadku niestandardowego otworu występującego pod listwą wkręć śrubę w odpowiednie miejsce
● (dotyczy głównie marek samochodów chińskich)



6 ● Umieść tablicę w dolnych zagłębieniach montażowych



7 ● Podważ delikatnie górne mocowanie płaskim śrubokrętem w celu łatwiejszego umieszczenia tablicy w zatrzaskach górnych



8 Zamontuj listwę